



SCORPION EXO

SCORPION EXO EUROPE
5RUE GUTENBERG, 67720 HOERDT, FRANCIE
info@scorpionsports.eu / www.scorpionsports.eu

**PŘILBA S VÝKLOPNÝM HLEDÍM
A BRADOU**

**EXO-TECH EVO ONYX CARBON / EXO-
TECH EVO CARBON / EXO-TECH EVO PRO
/ EXO-TECH EVO**

MANUÁL K FUNKCÍM PŘILBY



PŘEHLED FUNKCÍ

1) ODKLOPNÁ BRADOVÁ ČÁST

ScorpionEXO vyvinul unikátní a snadno ovladatelný ráčnový systém s automaticky otevíraným ochranným štítem. Systém odklápění bradové části nabízí nejen štíhlý profil, ale i dokonalé utěsnění, čímž vytváří vzhled i funkci plnohodnotné integrální přilby.

2) VÝSUVNÁ SLUNEČNÍ CLONA SPEEDVIEW®

Vnitřní sluneční clona se ovládá jednoduše posuvným přepínačem.

3) VÝSTELKA KWIKWICK® III

Vyjímatelná a pratelná výstelka z měkkého, hypoalergenního a antibakteriálního materiálu s vyspělými vlastnostmi odvádění vlhkosti.

4) ŠIROKÝ ZORNÝ OTVOR

EXO-Tech má extra široký zorný otvor pro lepší rozhled a bezpečnější jízdu. Kompatibilní s většinou značek a velikostí motocyklů.

5) OCHRANNÝ ŠTÍT PŘIPRAVENÝ PRO PINLOCK®

Štít s tvrzenou vrstvou proti poškrábání je připravený pro použití se systémem Pinlock® MaxVision® – nejúčinnější ochranou proti zamřívání na světě.

6) 3D PROFILOVANÉ LÍCNÍ POLŠTÁŘKY

Luxusní, vyjímatelné a pratelné lícní výstelky s 3D profilem pro maximální pohodlí. Potah z materiálu KwikWick® III.

7) AERODYNAMICKY LADĚNÝ VENTILAČNÍ SYSTÉM

Vstupní otvory v přední části přilby vhánějí chladný vzduch dovnitř přes vzduchové kanálky ve vrstvě EPS.

8) KAPSY PRO REPRODUKTORY

Vestavěné kanálky ve vrstvě EPS umožňují použití reproduktorů až do velikosti 40 mm (u verze EXO-Tech Carbon až 50 mm).

9) KWIKFIT®

Systém KwikFit® umožňuje snadné nasazení a sundání běžných typů brýlí.



SCHVÁLENO
ECE 22.06

VŠECHNY KRESBY UVEDENÉ V TOMTO MANUÁLU SLOUŽÍ POUZE PRO ORIENTACI A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO PRODUKTU.

SKOŘEPINA Z KARBONOVÉHO KOMPOZITU A SKOŘEPINA Z PŘEDIMPREGNOVANÉHO MATERIÁLU JSOU ROVNĚŽ K DISPOZICI.

10) OVLÁDÁNÍ VRCHNÍHO VĚTRACÍHO OTVORU JEDNÍM STISKNUTÍM

Mechanismus s torzní pružinou umožňuje snadné otevření a zavření větracího otvoru jediným dotykem.


11) ZAJIŠŤOVACÍ PÁČKA BRADOVÉ ČÁSTI (ECE-P/J)

Zajišťuje větší stabilitu přilby zamknutím bradové části v dolní poloze.

12) KOMPATIBILITA S UNIVERZÁLNÍM DRŽÁKEM EXO-Com™

Připraveno pro použití s univerzálním držákem EXO-Com™. Systém EXO-Com™ perfektně ladí s přilbami EXO-Tech EVO a EXO-Tech EVO Carbon, pokud je volitelně použit se sadou držáků.


SCORPION
EXO

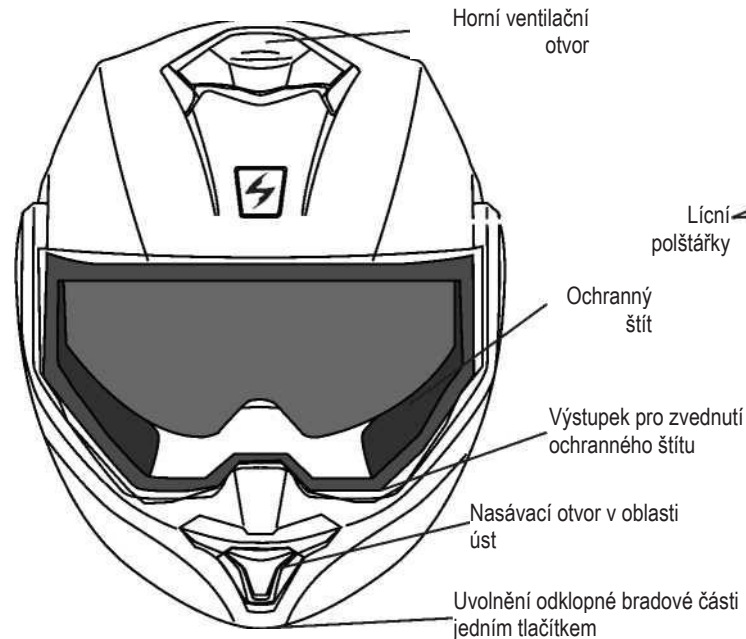

UPOZORNĚNÍ

Vždy zkontroluj, zda jsou vrchní výstelka, vnitřní límec (neckroll) a lícní polštářky správně nasazeny před použitím přilby. Použití přilby bez vrchní výstelky a/nebo lícních polštářků může výrazně zvýšit riziko vážného zranění nebo smrti.


POHLED NA PŘILBU ZPŘEDU

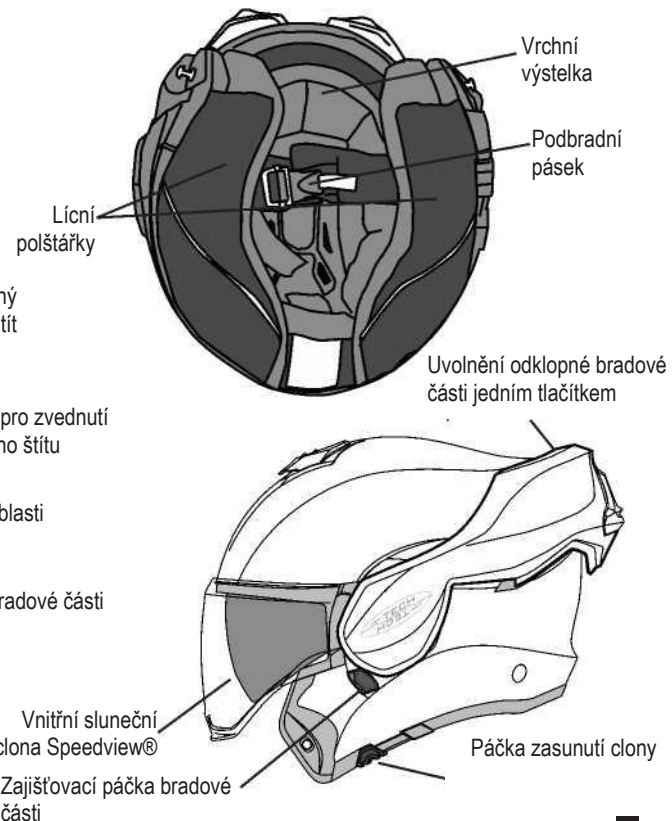


VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONA SPEEDVIEW®

POUŽITÍ SLUNEČNÍ CLONY

POZNÁMKA: Výsuvnou vnitřní sluneční clonu lze spustit nebo zasunout bez ohledu na to, zda je ochranný štít otevřený nebo zavřený.

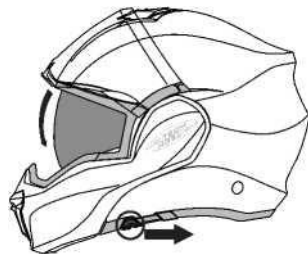

Chcete-li sluneční clonu spustit, jednoduše posuňte ovládací páčku zasunutí clony SpeedView® směrem dozadu (ke zátylku přilby).

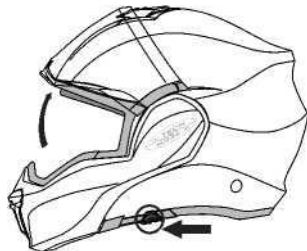


Chcete-li clonu zasunout zpět, posuňte páčku dopředu (směrem k hledí přilby).

▲ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE O TENTO ÚKON BĚHEM JÍZDY.

VYJMUTÍ / INSTALACE SLUNEČNÍ CLONY

POZNÁMKA: Nejprve otevřete vnější ochranný štít do nejvyšší polohy. Poté spusťte sluneční clonu co nejnižše.

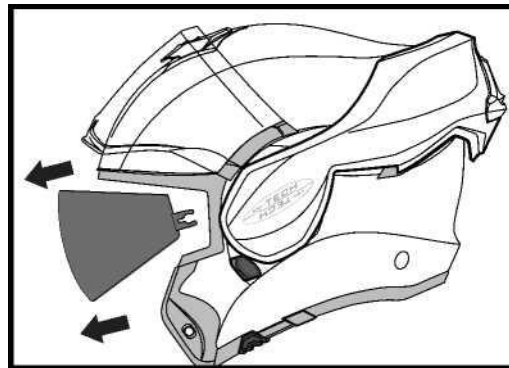


Pevně uchopte sluneční clonu rukou a jemně zatáhněte za jednu stranu směrem ven od přilby, aby se uvolnila.

Totéž opakujte na opačné straně.

Pro opětovné nasazení proveďte opačný postup.

**SCORPION
EXO**

AERODYNAMICKÝ LÍMEC

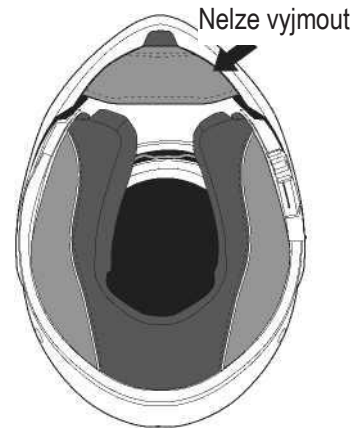


Ohebný límeč Aero Skirt byl navržen tak, aby omezoval pronikání větru do oblasti za ochranným štítem a pomáhal udržet obličej v teple v chladném počasí.

Límeč Aero Skirt u modelů řady EXO-TECH EVO však není odnímatelný. Je pevně připojen ke krytu ústní části technickým řešením, protože by se jinak mohl uvolnit při překlopení bradové části.

VYJMUTÍ VÝSTELKY KWIKWICK® III

VYJMUTÍ LÍČNÍCH POLŠTÁŘKŮ (EXO-TECH EVO)

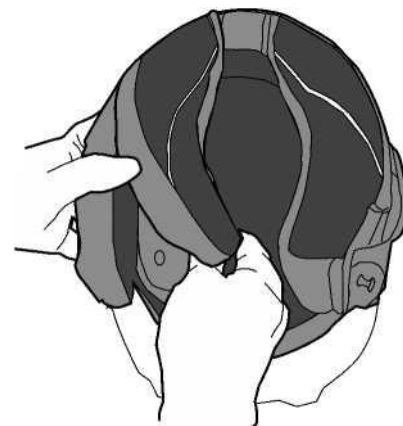

Vnitřní polstrování je možné občas vyjmout kvůli praní nebo výměně.

1. Zasuňte palec za lícní polštářek.
2. Jemně odtáhněte polštářek od vnitřní stěny přilby. Polštářek je uchycen pomocí tří plastových druků, které je třeba uvolnit. Současně vysuňte plastový okraj z vodicí drážky v přilbě.

Tento postup opakujte i pro druhý lícní polštářek.

Pro opětovnou instalaci postupujte opačně.

VYJMUTÍ VRCHNÍ VÝSTELKY (EXO-TECH EVO)




1. Remove the cheek pads.
2. Zadní část vrchní výstelky odtáhněte od skořepiny přilby a uvolněte dva plastové druky.
3. Poté výstelku vytáhněte z přilby a přitom ji opatrně odpojte z čelního kanálku.

Pro opětovnou instalaci postupujte opačně.

Poznámka: Pro instalaci postupujte opačně. Před vyjmutím lícních polštářků nebo vrchní výstelky překlopte bradovou část dozadu.

VYJMUTÍ VÝSTELKY KWIKWICK® III

BRADOVÝ LÍMEC
(POUZE EXO-TECH EVO PRO /
EXO-TECH EVO CARBON)

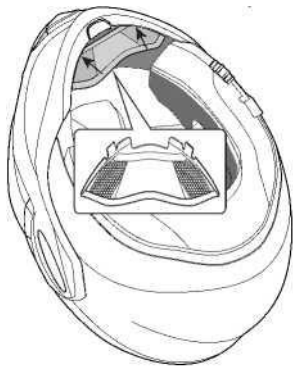

EXO-TECH EVO PRO

- Zasuňte rám bradového límce do mezery ve spodní části bradové části.

- Zkontrolujte, že bradový límeč drží pevně.

Pro sejmutí postupujte opačně.

VYJMUTÍ VNITŘNÍHO LÍMCE A LÍCNÍCH POLŠTÁŘKŮ
(EXO-TECH EVO CARBON)



Vnitřní límeč a lícní polštářky může být někdy nutné vyjmout kvůli praní nebo výměně.

1. Zasuňte palec mezi vnitřní límeč a lícní polštářek v místě nejbližší bradové části přilby a jemně odtáhněte límeč/polštářek od vnitřní stěny přilby. (V oblasti bradové části se nacházejí tři plastové spony, které je třeba uvolnit.)

2. Tento postup opakujte na obou stranách.
Pro opětovnou instalaci postupujte opačně.

Jakmile jsou vnitřní límeč a lícní polštářky vyjmuty, můžete vyjmout také vrchní výstelku.

VYJMUTÍ VRCHNÍ VÝSTELKY
(EXO-TECH EVO CARBON)




Občas může být nutné vrchní výstelku vyjmout kvůli praní, výměně nebo změně velikosti.

1. Nejprve vyjměte lícní polštářky.
2. Zadní část vrchní výstelky odtáhněte od skořepiny přilby a uvolněte dva plastové druky.
3. Poté výstelku vytáhněte z přilby a přitom ji opatrně odpojte z čelního kanálku.

Pro opětovnou instalaci postupujte opačně.

SCORPION
EXO

OTEVŘENÍ ODKLOPNÉ BRADOVÉ ČÁSTI

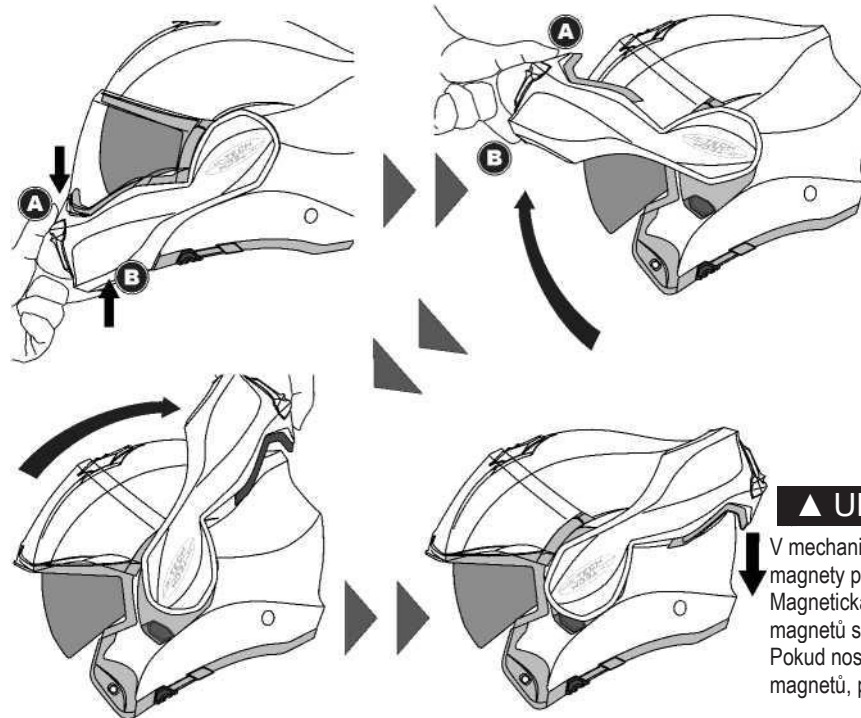

Zatímco držíte horní část bradové části (A) jedním prstem zatlačte páčku směrem nahoru (B) a odklopte bradovou část od obličeje.

Otočte bradovou část dozadu, dokud zcela nezapadne do zadní části přilby. Ujistěte se, že slyšíte cvaknutí.


Při otáčení bradové části se ochranný štít automaticky otevře. I když je bradová část překlápěna dozadu, štít lze ručně spustit dolů.

▲ UPOZORNĚNÍ



V mechanismu ráčny jsou použity malé neodymové magnety pro snadnější ovládání. Magnetická síla není příliš silná a velikost jednotlivých magnetů se obecně nepovažuje za nebezpečnou. Pokud nosíte kardiostimulátor a nejste si jisti vlivem magnetů, poraďte se před použitím přilby se svým lékařem.

ZAVŘENÍ ODKLOPNÉ BRADOVÉ ČÁSTI

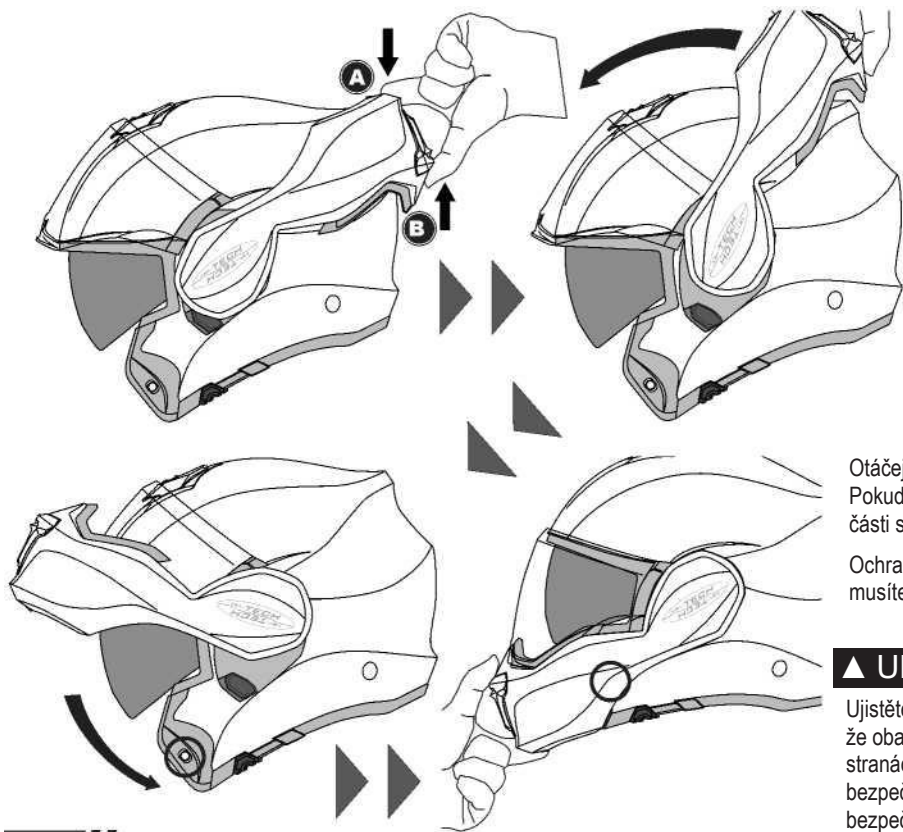

Zvedněte bradovou část pomocí ostatních prstů (A), zatímco palcem tlačíte zadní část přilby (B). Tím umožníte otáčení bradové části zpět do uzavřené polohy.

Otáčejte bradovou částí, dokud zcela nezaklapne. Pokud je ochranný štít spuštěný, při zavírání bradové části se automaticky otevře.

Ochranný štít se však nezavírá automaticky – musíte ho zavřít ručně.


▲ UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že slyšíte cvaknutí, které potvrzuje, že oba háčky (v červeně označené oblasti po stranách) správně zapadly a bradová část je bezpečně uzavřená. Toto je zásadní pro vaši bezpečnost.

ČEŠTINA

SCORPION
EXO


ZAJIŠTĚNÍ ODKLOPNÉ BRADOVÉ ČÁSTI

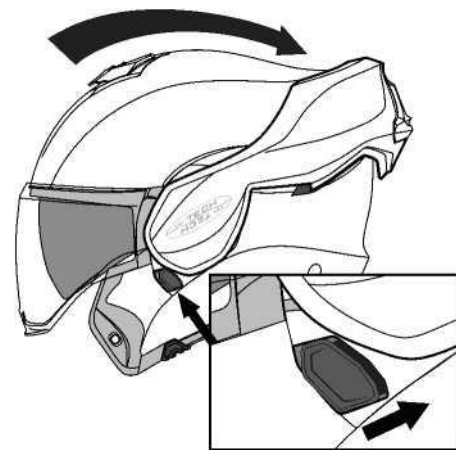

Plně otevřete bradovou část a posuňte zajišťovací páčku směrem k bradové části. Tím se bradová část uzamkne.

Chcete-li bradovou část odemknout, posuňte páčku zpět do výchozí polohy.

VÝMĚNA OCHRANNÉHO ŠTÍTU

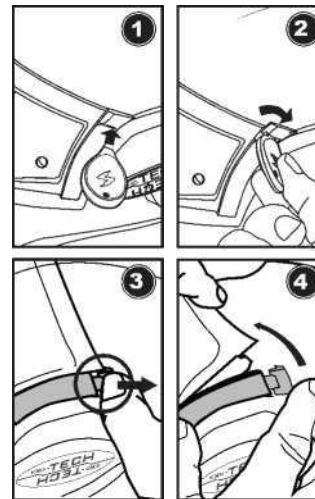

1 Nejprve plně otevřete ochranný štít.

2 Jakmile je zcela otevřený, vložte demontážní nástroj (součástí tohoto manuálu) do výřezu držáku štítu a páčivým pohybem směrem nahoru uvolníte štít.

Místo nástroje lze použít plochý šroubovák nebo minci, nicméně doporučujeme použít přiložený nástroj, abyste zabránili poškrábání.

3 Jakmile je držák štítu uvolněn, jemně zvedněte štít a vysuňte ho ven. Stejný postup opakujte i na druhé straně.

4 Pro nasazení nového štítu proveďte kroky v opačném pořadí.


POZNÁMKA: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ BY RÁČNOVÝ MECHANISMUS NEMĚL ROZEBÍRAT UŽIVATEL. Pokud je nutné demontovat ráčnu kvůli opravě přilby, doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce nebo záruční servis SCORPION.

▲ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE O TENTO ÚKON BĚHEM JÍZDY.

Rychloupínací přezka

JAK POUŽÍT PODBRADNÍ PÁSEK

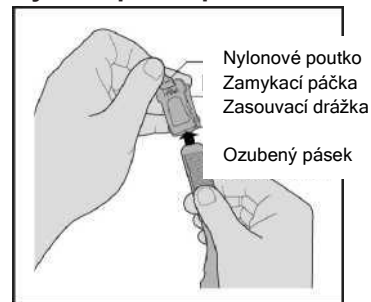

Při nasazené přilbě uchopte zoubkované rameno podbradního pásku pravou rukou a uzamykací mechanismus levou rukou.

Palcem a ukazováčkem zatáhněte za nylonové poutko, čímž otevřete zamykací zářezku. Zasuňte zoubkované rameno do drážky. (4) Uvolněte nylonové poutko – tím dojde k uzamčení ramene ve správné poloze. Podle potřeby upravte.